

ISOLANT

FOYER

MAX'O GAZ



1. PREPARATION DU BRULEUR AVANT INTERVENTION

Matériel : néant

- 1.1 – Avant intervention :
- 1.2 – Débrancher électriquement le connecteur brûleur et désaccoupler l'alimentation gaz

2. EXTRACTION DU BRULEUR

Matériel : clé BTR de 4

- 2.1 – Dévisser les 2 vis 6 pans à l'aide d'une clé BTR de 4 en maintenant le brûleur
- 2.2 – Extraire le brûleur de son logement

3. DEMONTAGE DE LA PLAQUE FOYERE

Matériel : clé de serrage de 8

- 3.1 – L'emplacement des vis est fonction de la puissance du générateur gaz
- 3.2 – Dévisser les 4 fixations de maintien de la plaque foyère (4 vis de 8)

4. REMPLACEMENT DE L'ISOLANT FOYER

Matériel : néant

- 4.1 – Repérage de la face extérieure
- 4.2 – Procéder au changement de l'isolant foyer (manipulation avec précaution)

5. MONTAGE DE PLAQUE FOYERE

Matériel : clé de serrage de 8

- 5.1 – Vérifier le bon état du joint intermédiaire plaque-corps de chauffe
- 5.2 – Repositionner la plaque foyère et procéder à sa fixation (4 vis de 8)

6. MONTAGE ET FIXATION DU BRULEUR

Matériel : clé BTR de 4

- 6.1 – Insérer le brûleur dans son logement
- 6.2 – Maintenir le brûleur et serrer les 2 vis 6 pans

7. RACCORDEMENT DU BRULEUR

Matériel : clé de serrage

- 7.1 – Brancher le connecteur brûleur et raccorder l'alimentation gaz
- 7.2 – Mise en service

1. Préparation du brûleur avant intervention

Matériel : néant

1.1 - Avant intervention :

- Mettre l'installation hors tension
- Fermer l'alimentation gaz
- Aérer le local avant et pendant la durée de l'intervention



1.2 - Débrancher électriquement le connecteur brûleur et désaccoupler l'alimentation gaz



2. Extraction du brûleur

Matériel : clé BTR de 4

2.1 - Dévisser les 2 vis 6 pans à l'aide d'une clé BTR de 4 en maintenant le brûleur



2.2 - Extraire le brûleur de son logement



3. Démontage de la plaque foyer

Matériel : clé de serrage de 8

3.1 - L'emplacement des vis est fonction de la puissance du générateur gaz



3.2 - Dévisser les 4 fixations de maintien de la plaque foyer (4 vis de 8)




4. Remplacement de l'isolant foyer

Matériel : néant

4.1 - Repérage de la face extérieure




4.2 - Procéder au changement de l'isolant foyer (manipulation avec précaution)

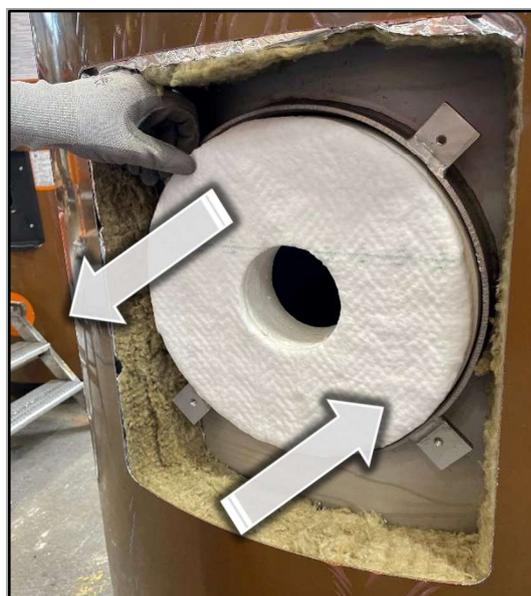

5. Montage de plaque foyère

Matériel : clé de serrage de 8

5.1 - Vérifier le bon état du joint intermédiaire plaque-corps de chauffe

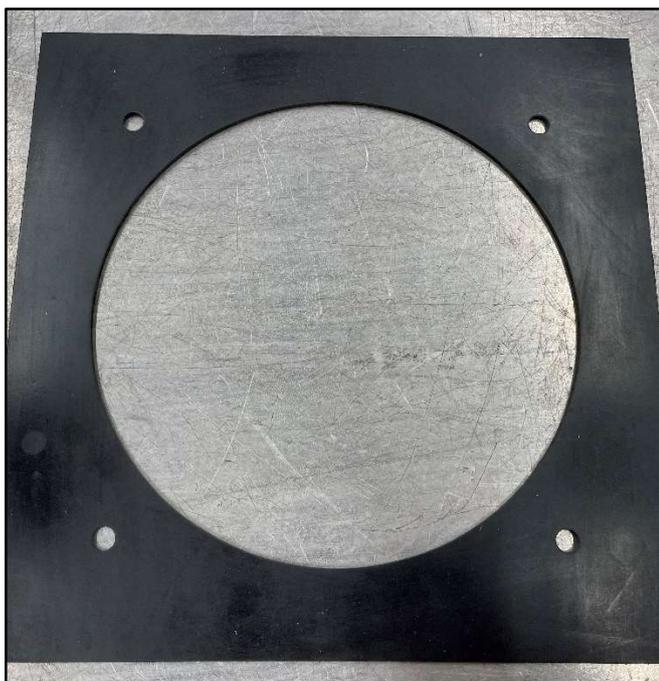

5.2 - Repositionner la plaque foyère et procéder à sa fixation (4 vis de 8)



6. Montage et fixation du brûleur

Matériel : clé BTR de 4

6.1 - Insérer le brûleur dans son logement



6.2 - Maintenir le brûleur et serrer les 2 vis 6 pans



7. Raccordement du brûleur

Matériel : clé de serrage

7.1 - Brancher le connecteur brûleur et raccorder l'alimentation gaz



7.2 - Mise en service

- Vérifier : le filtre bloc gaz et s'assurer de l'absence de fuites
- Purger l'alimentation gaz et vérifier la pression
- Vérifier la bonne étanchéité des évacuations des fumées
- Procéder à un contrôle de combustion avec un analyseur de fumées

Notes personnelles :