
1. MONTAGE SUR ECHANGEUR SOLO

Matériel : néant

- 1.1 - Échangeur à plaques
- 1.2 - Isolant classé au feu M0

2. PREPARATION DE L'ISOLANT

Matériel : néant

- 2.1 - Séparer les deux coques
- 2.2 - Décoller le film protecteur
- 2.3 - Sur toutes les faces des deux coques
- 2.4 - Isolant sans film protecteur

3. DECOUPE DES PASSAGES DE TUBULURES

Matériel : Cutter

- 3.1 - Découper soigneusement à l'aide d'un cutter
- 3.2 - Isolant prêt au montage

4. MONTAGE SUR ECHANGEUR

Matériel : néant

- 4.1 - Présenter les deux coques (face arrière)
- 4.2 - Vue face avant
- 4.3 - Rapprocher les deux coques
- 4.4 - Fermer les attaches capot


1. Montage sur échangeur SOLO

Matériel : néant

1.1 – Échangeur à plaques



1.2 – Isolant classé au feu M0

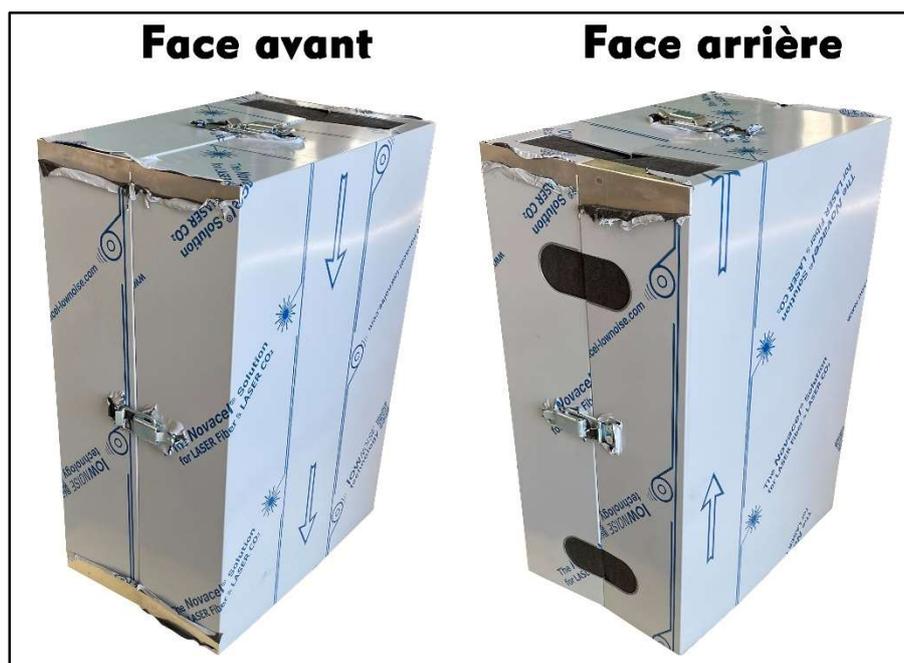

2. Préparation de l'isolant

Matériel : néant


2.1 - Séparer les deux coques



2.2 - Décoller le film protecteur



2.3 - Sur toutes les faces des deux coques

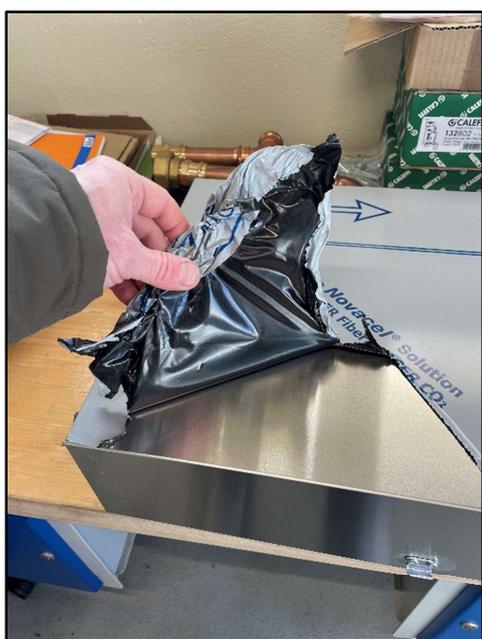

2.4 - Isolant sans film protecteur



3. Découpe des passages de tubulures

Matériel : Cutter

3.1 - Découper soigneusement à l'aide d'un cutter



3.2 - Isolant prêt au montage




4. Montage sur échangeur

Matériel : néant

4.1 - Présenter les deux coques (face arrière)



4.2 - Vue face avant

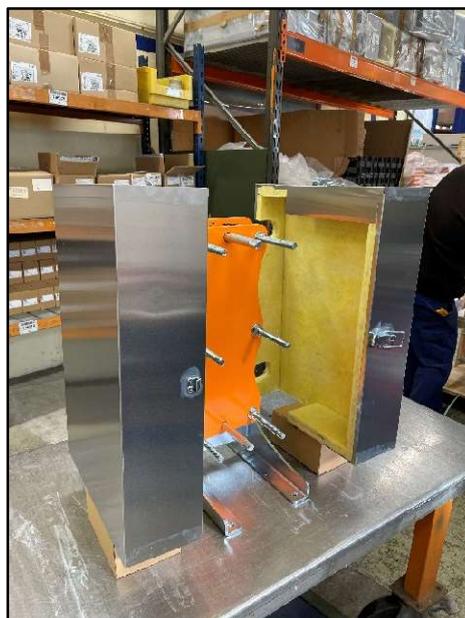

4.3 – Rapprocher les deux coques



4.4 – Fermer les attaches capot



Notes personnelles :