

CANNE ARRIVÉE EAU FROIDE



1. PRESENTATION DE LA CANNE

Matériel : néant

2. ACCES A L'ORIFICE DE PASSAGE DE LA CANNE

Matériel : néant

- 2.1 - A l'arrière du ballon, en bas, dévisser le bouchon de protection d'arrivée d'eau froide
- 2.2 - Retirer le bouchon


3. POSITIONNEMENT DE LA CANNE

Matériel : néant

- 3.1 - Insérer la canne dans le piquage
- 3.2 - Attention à l'orientation de la canne
- 3.3 - Orienter la canne en direction de l'orifice de vidange
- 3.4 - Aperçu de la canne dans le piquage d'arrivée d'eau froide

1. Présentation de la canne


Matériel : néant

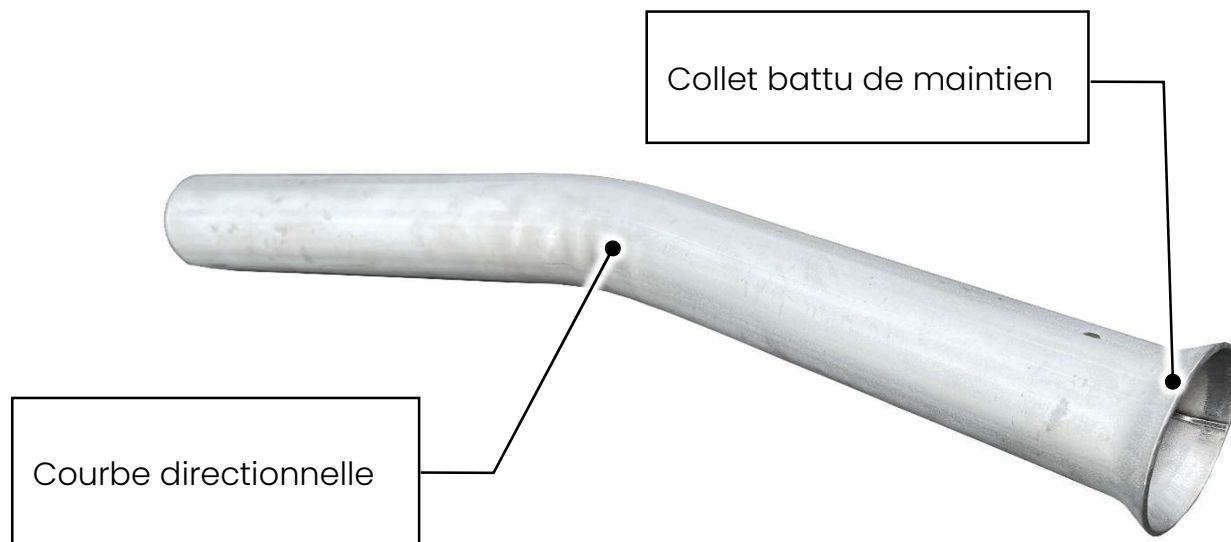

2. Accès à l'orifice de passage de la canne

Matériel : néant

2.1 - A l'arrière du ballon, en bas, dévisser le bouchon de protection d'arrivée d'eau froide

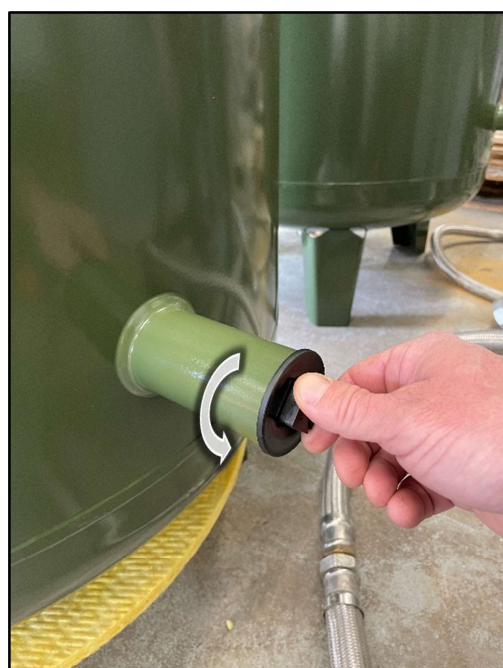

2.2 - Retirer le bouchon




3. Positionnement de la canne

Matériel : néant

3.1 - Insérer la canne dans le piquage



3.2 - Attention à l'orientation de la canne

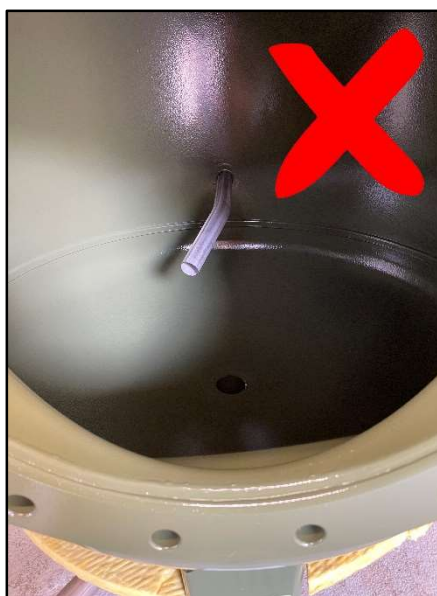

3.3 - Orienter la canne en direction de l'orifice de vidange



3.4 - Aperçu de la canne dans le piquage d'arrivée d'eau froide



Notes personnelles :