

MONTAGE



JAQUETTE

M1 HD



1. DEBALLAGE DE LA JAQUETTE

Matériel : cutter

- 1.1 - Aperçu de la jaquette dans son emballage
- 1.2 - A l'aide d'un cutter, couper la protection plastique
- 1.3 - Ne pas couper sur le film PVC
- 1.4 - Aperçu des accessoires se trouvant dans le manteau emballé

2. MONTAGE DU DISQUE ISOLANT INFERIEUR

Matériel : néant

- 2.1 - Emboiter les deux parties de l'isolant
- 2.2 - Aperçu de l'isolant assemblé
- 2.3 - Ballon couché, positionner le disque en se servant des prédécoupes des pieds
- 2.4 - Brider le disque à l'aide de la rondelle de maintien

3. MONTAGE DU DISQUE ISOLANT SUPERIEUR

Matériel : néant

- 3.1 - Ballon debout, emboiter le disque sur le piquage de départ eau chaude

4. PREPARATION DE L'ORIFICE DE PASSAGE DE LA VIDANGE

Matériel : Clé à molette, Perceuse, scie cloche ou gouille de découpe, mètre et stylo

- 4.1 - Afin de faciliter le passage du manteau, démonter la poignée de la vanne
- 4.2 - Aperçu du corps de vanne sans poignée
- 4.3 - Placer le manteau en face des orifices afin de repérer l'emplacement de la vidange
- 4.4 - Mesurer la hauteur au sol et tracer
- 4.5 - Percer le manteau avec une gouille de découpe ou une scie cloche
- 4.1 - Plaquer le manteau contre le ballon en insérant les piquages dans les orifices de la jaquette

5. FERMETURE DU MANTEAU

Matériel : néant

- 5.1 - Enclencher la languette dans le curseur de la fermeture à glissière
- 5.2 - Descendre le curseur par longueur de 10 à 15 cm, sans forcer, tout en comprimant la jaquette
- 5.3 - Aperçu manteau fermé

6. INSTALLATION DU CHAPEAU PVC SUPERIEUR

Matériel : néant

- 6.1 - Repousser la couture circulaire interne à l'aide de vos doigts
- 6.2 - Positionner le chapeau et l'ajuster afin que la couture épouse le haut du manteau

7. FINITION ET MARQUAGE

Matériel : néant

- 7.1 - Placer les collerettes de finition sur tous les piquages
- 7.2 - Coller l'adhésif « conseils d'utilisation et d'entretien » et l'étiquette d'identification
- 7.3 - Remonter la poignée de la vanne de vidange
- 7.4 - Aperçu de la jaquette montée

1. Déballage de la jaquette

Matériel : cutter

1.1 – Aperçu de la jaquette dans son emballage




1.2 – A l'aide d'un cutter, couper la protection plastique



1.3 – Ne pas couper sur le film PVC




1.4 - Aperçu des accessoires se trouvant dans le manteau emballé

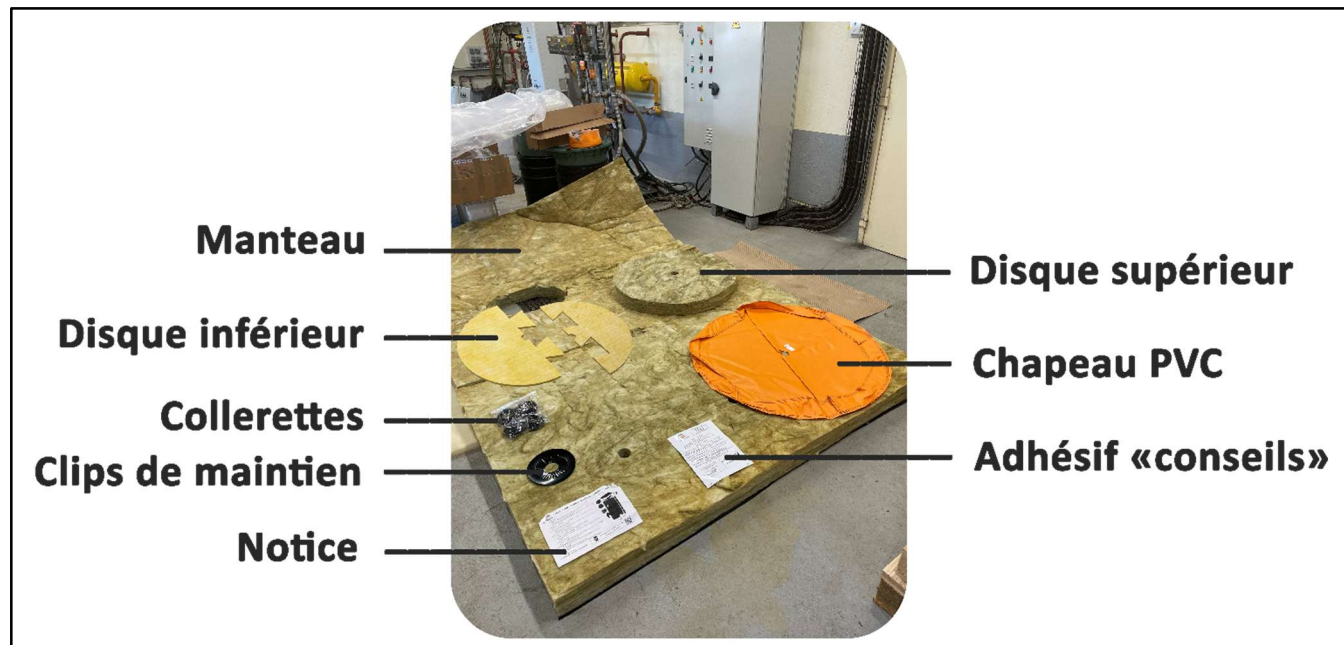

2. Montage du disque isolant inférieur

Matériel : néant

2.1 - Emboîter les deux parties de l'isolant

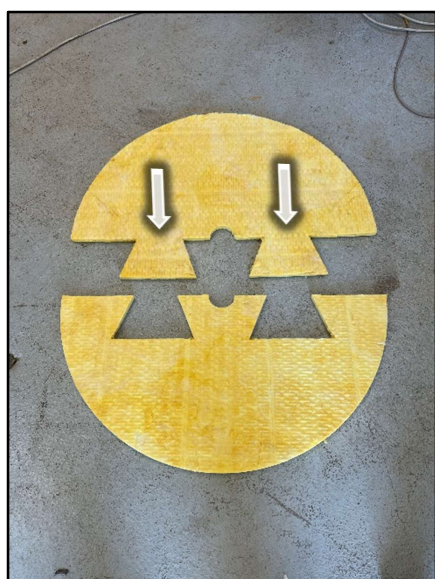

2.2 - Aperçu de l'isolant assemblé



2.3 – Ballon couché, positionner le disque en se servant des prédécoupes des pieds



2.4 – Brider le disque à l'aide de la rondelle de maintien



Procéder au montage de la vidange

(se reporter au tutoriel « montage vidange » 2016_Instruction_Montage_Vidange_Ballon)

3. Montage du disque isolant supérieur

Matériel : néant

3.1 – Ballon debout, emboîter le disque sur le piquage de départ eau chaude



4. Préparation de l'orifice de passage de la vidange

Matériel : Clé à molette, Perceuse, scie cloche ou goupille de découpe, mètre et stylo

4.1 – Afin de faciliter le passage du manteau, démonter la poignée de la vanne




4.2 – Aperçu du corps de vanne sans poignée



4.3 – Placer le manteau en face des orifices afin de repérer l'emplacement de la vidange



4.4 – Mesurer la hauteur au sol et tracer

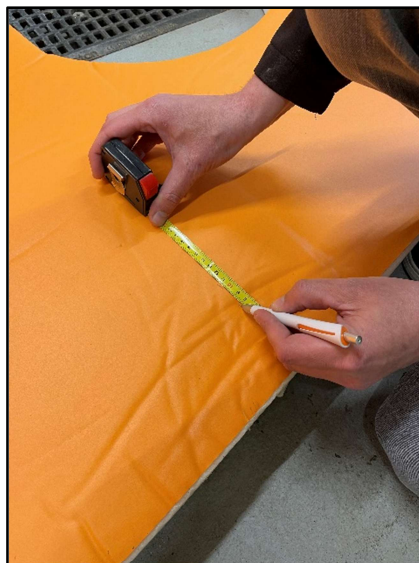

4.5 – Percer le manteau avec une goupille de découpe ou une scie cloche




4.1 – Plaquer le manteau contre le ballon en insérant les piquages dans les orifices de la jaquette



5. Fermeture du manteau

Matériel : néant

5.1 – Enclencher la languette dans le curseur de la fermeture à glissière

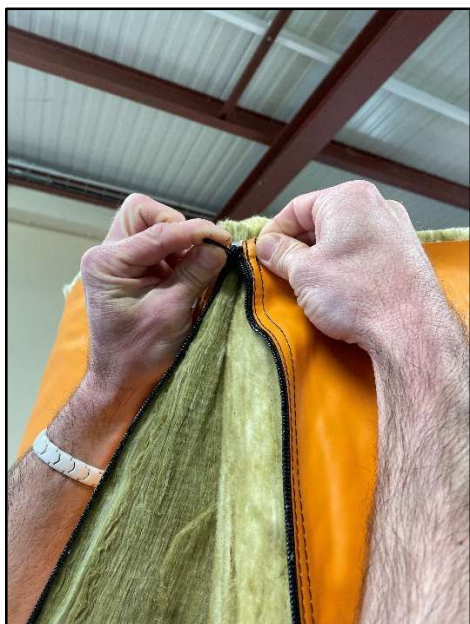

5.2 – Descendre le curseur par longueur de 10 à 15 cm, sans forcer, tout en comprimant la jaquette



5.3 – Aperçu manteau fermé



6. Installation du chapeau PVC supérieur

Matériel : néant

6.1 – Repousser la couture circulaire interne à l'aide de vos doigts



6.2 – Positionner le chapeau et l'ajuster afin que la couture épouse le haut du manteau



7. Finition et marquage

Matériel : néant

7.1 – Placer les collerettes de finition sur tous les piquages



7.2 – Coller l'adhésif « conseils d'utilisation et d'entretien » et l'étiquette d'identification



7.3 – Remonter la poignée de la vanne de vidange



7.4 – Aperçu de la jaquette montée



Notes personnelles :