ISOLANT FOYER MASTERGAZ

CHAROT

1. POSITIONNEMENT DE L'ISOLANT FOYER SUR LE CORPS DE CHAUFFE

Matériel : néant

1.1 – Placer la partie souple de l'isolant vers le haut

1.2 – Introduire l'isolant dans l'orifice circulaire en facade du corps de chauffe

2. APPLICATION DU MASTIC REFRACTAIRE AUTOUR DE L'ISOLANT

Matériel : mastic réfractaire, pistolet à cartouche

2.1 – Appliquer le mastic réfractaire tout autour de l'isolant

2.2 – Fermer le cordon pour assurer une parfaite étanchéité

3. PREPARATION DU CORPS DE CHAUFFE

Matériel : papier de verre, silicone, pistolet à cartouche

3.1 – Griffer l'époxy à l'aide de papier de verre et dépoussiérer

3.2 – Appliquer une fine couche de silicone sur la périphérie des trous taraudés

4. POSE DU JOINT D'ETANCHEITE

Matériel : néant

4.1 – Déposer soigneusement le joint en faisant correspondre les trous

4.2 – Exercer une pression afin de plaquer le joint sur la surface du corps

5. MONTAGE DE LA BOITE A FUMEES

Matériel : vis, clé de serrage

5.1 – Placer la boite à fumées en correspondance des trous taraudés

5.2 – Insérer les vis de fixation

5.3 – Procéder au serrage

1. Positionnement de l'isolant foyer sur le corps de chauffe

Matériel : néant

1.1 – Placer la partie souple de l'isolant vers le haut

1.2 – Introduire l'isolant dans l'orifice circulaire en facade du corps de chauffe

2. Application du mastic réfractaire autour de l'isolant

Matériel : mastic réfractaire, pistolet à cartouche

2.1 – Appliquer le mastic réfractaire tout autour de l'isolant

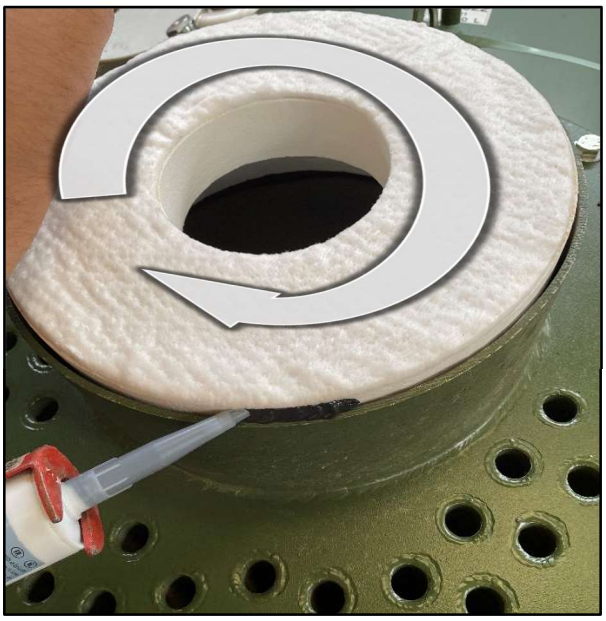

2.2 – Fermer le cordon pour assurer une parfaite étanchéité

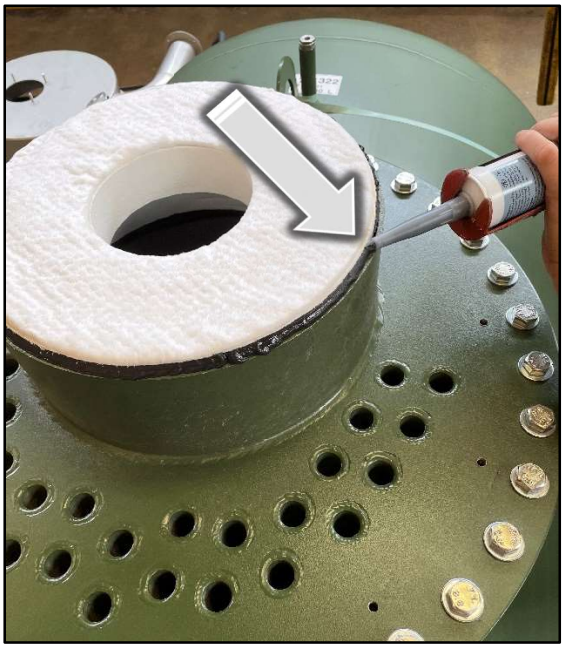

3. Préparation du corps de chauffe

Matériel : papier de verre, silicone, pistolet à cartouche

3.1 – Dépolir l'époxy à l'aide de papier de verre entre les trous taraudés

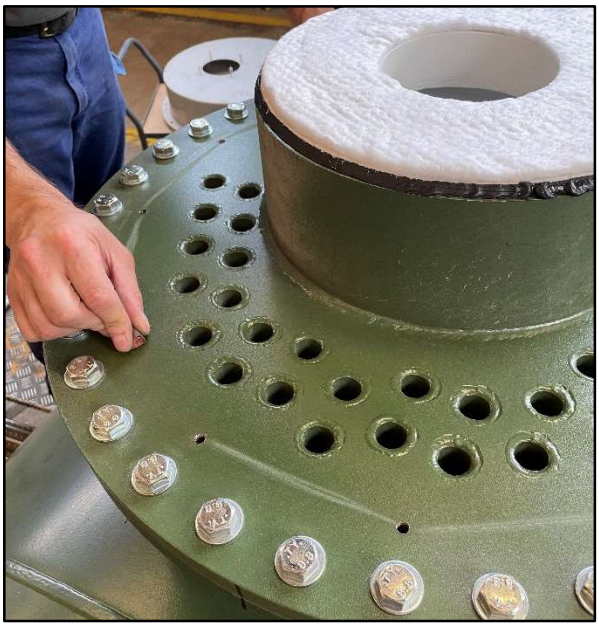

3.2 – Dépoussièrer et appliquer une fine couche de silicone sur les zones dépolies

4. Pose du joint d'étanchéité

Matériel : néant

4.1 – Déposer soigneusement le joint en faisant correspondre les trous

4.2 – Exercer une pression afin de plaquer le joint sur la surface du corps

5. Montage de la boite à fumées

Matériel : vis, clé de serrage

5.1 – Placer la boite à fumées en correspondance des trous taraudés

5.2 – Insérer les vis de fixation

5.3 – Procéder au serrage

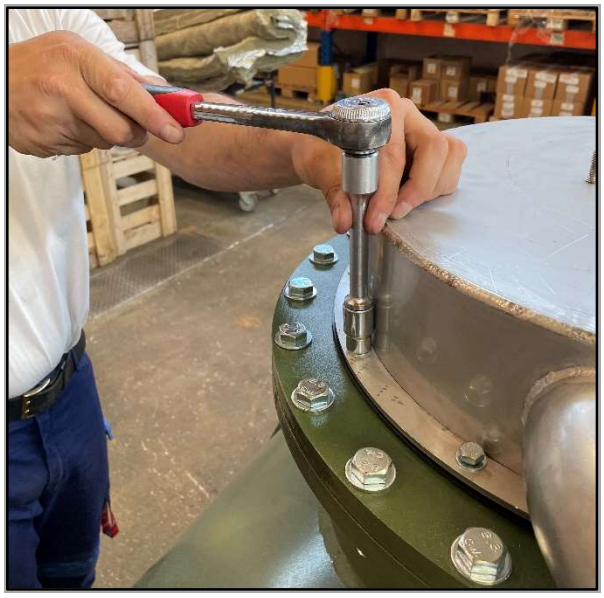

Notes personnelles :